


Пассажирские лифты без машинного помещения

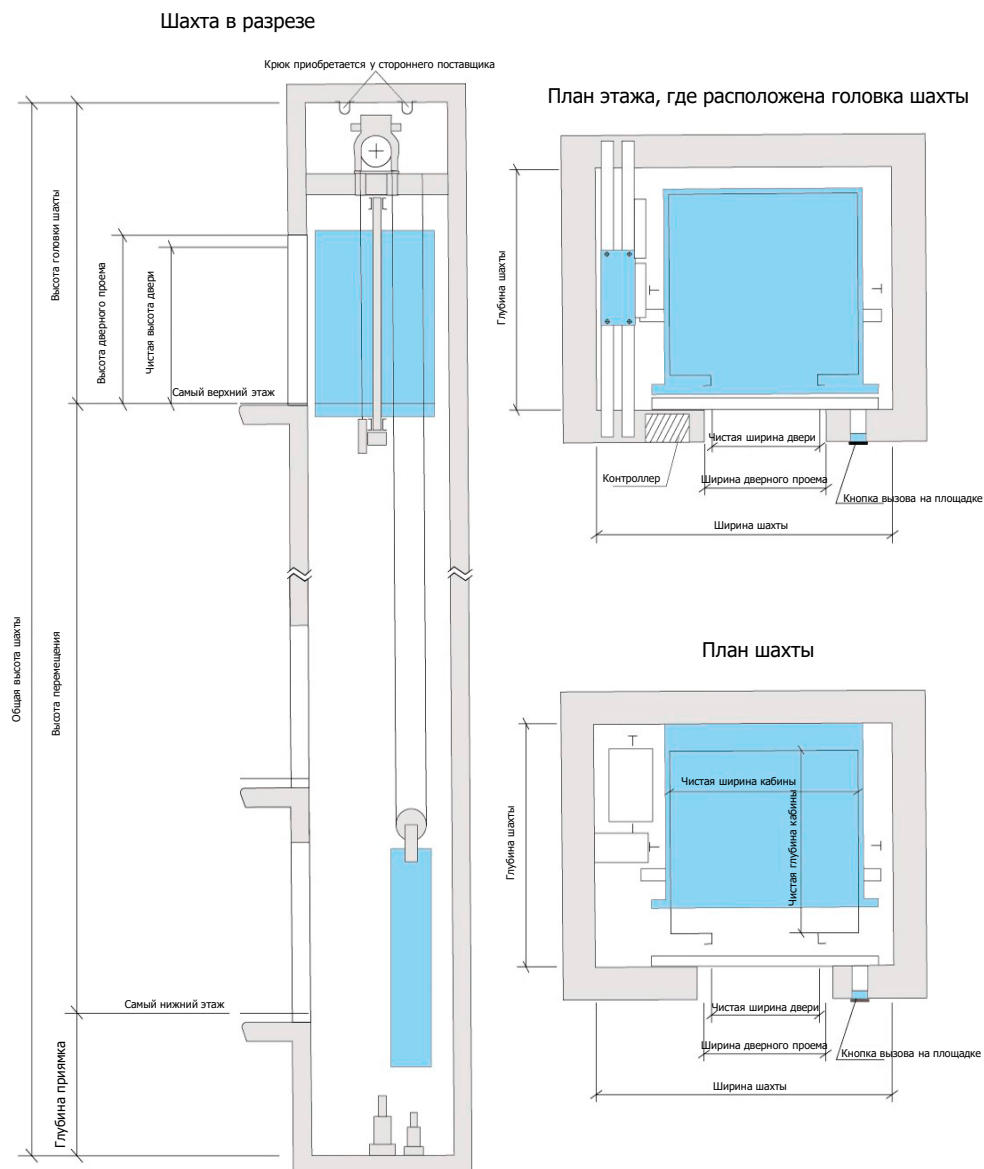

Требования к установке для пользователя

1. Пользователь должен подготовить чертеж в соответствии с применимым техническим стандартом на лифты. Перед использованием чертежа для установки лифта он должен быть проверен и утвержден пользователем.
2. Опорная балка тяговой машины должна быть встроена в стену. Длина участка опоры должна быть на 20 мм больше, чем расстояние от центра стены, но не менее 75 мм.
3. После завершения монтажа напольный декоративный элемент должен быть оснащен ступенькой подходящей высоты, чтобы предотвратить попадание воды или других веществ в шахту.
4. Литые элементы, используемые при установке, должны соответствовать применимым требованиям, указанным на чертеже.
5. Основание буфера должно быть изготовлено в соответствии с указаниями монтажников.

Таблица параметров пассажирских лифтов без машинного помещения

Пассажиропровместимость	Номинальная грузоподъемность (кг)	Номинальная скорость (м/с)	Мощность двигателя (кВт)	Чистый размер кабины (мм)		Чистый размер шахты			Макс. тяга
				ААхВВ	Открытие в центре	АНхВН	ОН	РР	
5	400	1,0	4,1	1100x1000	700x2100	2000x1700	4500	1700	45
8	630	1,0	4,1	1400x1100	800x2100	2300x1700	4500	1700	45
		1,5	6,2				4500	1800	60
		1,6	7,2						
		1,75	7,2						
10	800	1,0	5	1400x1350	800x2100	2300x1800	4500	1700	45
		1,5	7,8				4500	1800	60
		1,6	9						
		1,75	9						
13	1000	1,0	6	1600x1500	900x2100	2500x1950	4500	1700	45
		1,5	10				4500	1800	60
		1,6	11,7						
		1,75	11,7						
		2,0	12,3						